

TVisto


Kurzanleitung

Version 1.1



(1) Installieren der Festplatte

a) Öffnen Sie das Gehäuse, installieren und verbinden Sie Ihre Festplatte, aber passen Sie auf, dass Sie keine Pins oder Komponenten beschädigen. JumperEinstellung Ihrer Festplatte sollte Master sein. Befestigen Sie die Festplatte am Rahmen wie auf der unteren Abbildung zu sehen. Setzen Sie die Abdeckung auf und befestigen sie mit den Schrauben.

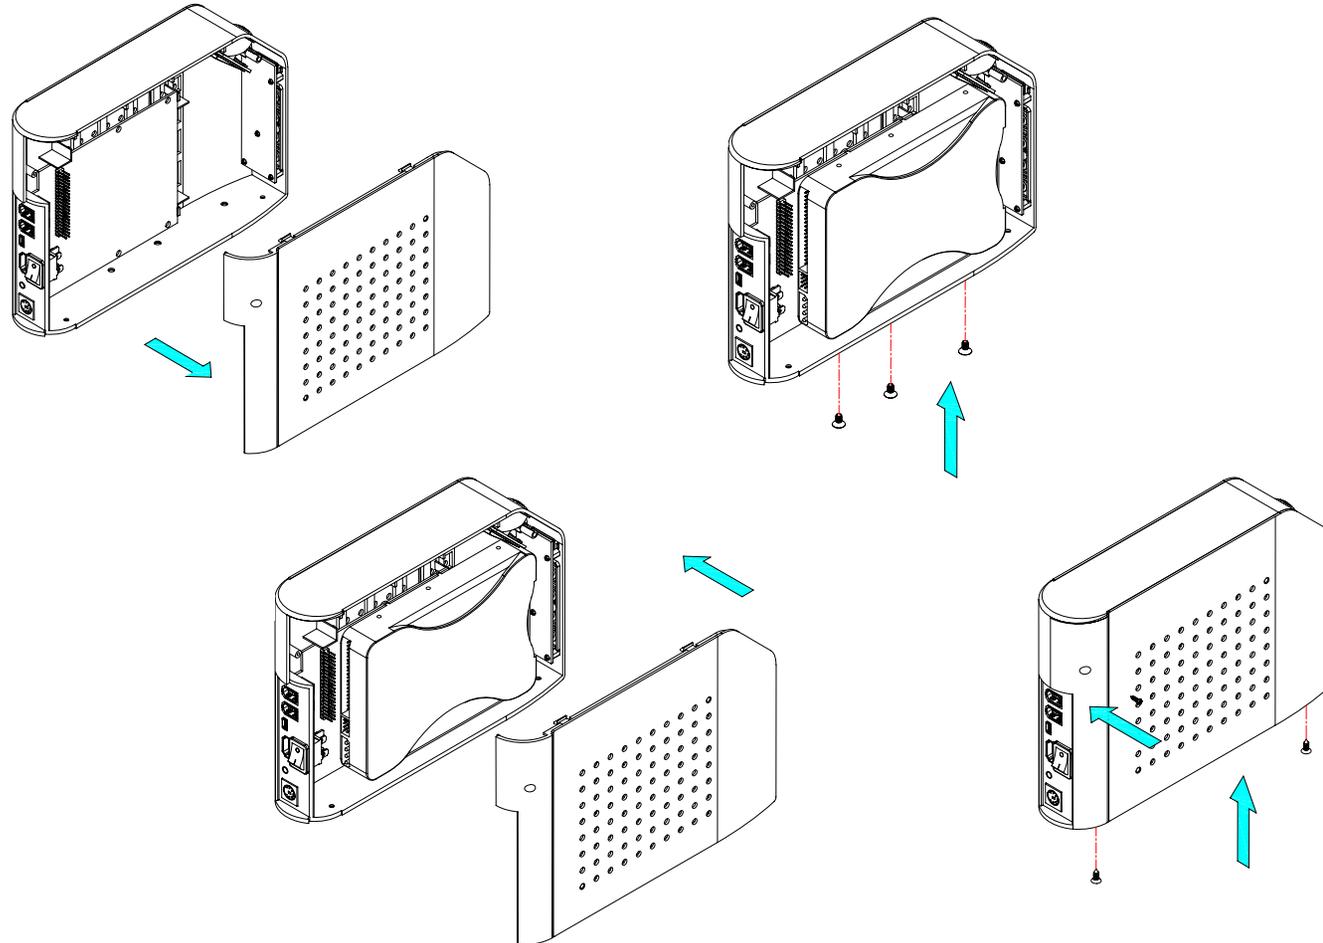

(2) Formatieren der Festplatte

Erstellen Sie eine einzelne Primärpartition und formatieren das Laufwerk. Für nähere Einzelheiten bezüglich NTFS/FAT32/HFS+ Dateiformate schauen Sie in der Bedienungsanleitung nach.


(3) Erstellen der Verzeichnisse

Erstellen Sie vier (4) leere Verzeichnisse, mit exakt diesen Namen:

- **Firmware**
- **Movies**
- **Music**
- **Pictures**

(4) Kopieren von Daten

Kopieren Sie die Dateien von Ihrem Computer auf den 'TVisto'. Filme in den Order "Movies", Musikdateien in den Ordner "Music" und Bilder in den Ordner "Pictures".

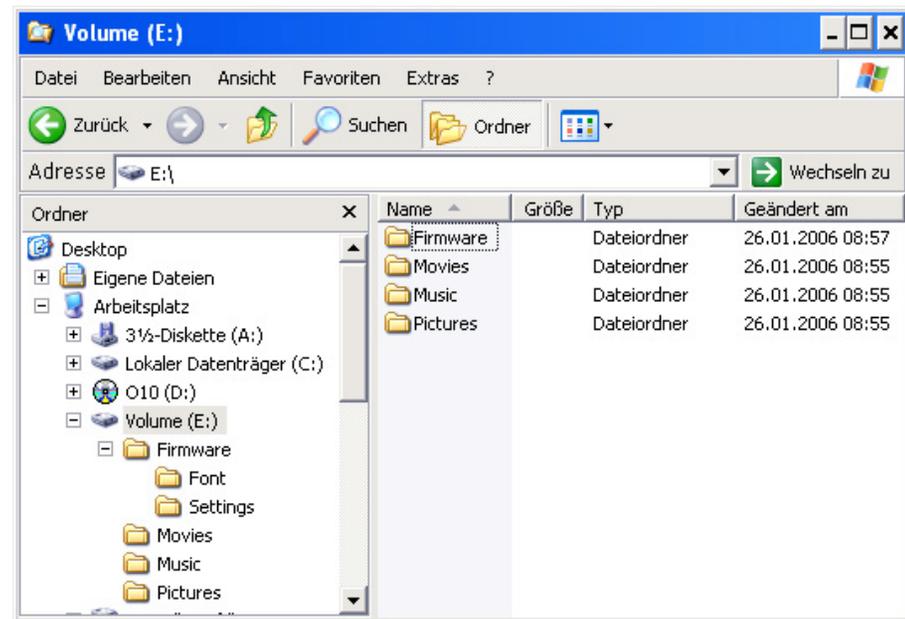

(5) Anschluss am Fernsehgerät

Schliessen Sie den 'TVisto' am Fernsehgerät an, das Netzteil an der Steckdose und nutzen dann die Fernbedienung für weitere Befehle.

Drücken Sie den "TV Out" Knopf, um zwischen den verschiedenen TV Formaten auszuwählen, wenn Sie den 'TVisto' nicht nach 30 Sekunden auf Ihrem Bildschirm sehen.

Fertig! Ihr Gerät ist nun gebrauchsfertig.

Sicherheitsinformation

Strom An-/Aus

Es ist sehr empfehlenswert, das Gerät auszuschalten, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Anmerkung: Der TVisto geht in den Stand-by Modus, wenn er für mehr als 30 Minuten nicht in Betrieb ist.

Aufstellen und Platzieren

Bringen Sie den TVisto in die vertikale Position und stellen niemals andere Objekte darauf. Platzieren Sie das Gerät niemals neben einen Verstärker oder andere Geräte, die sehr warm werden können.

Vermeiden Sie auch, den TVisto an folgenden Stellen zu platzieren:

- Stellen mit direkter Sonneneinstrahlung, neben Heizungen, anderen Wärmequellen oder Fahrzeugen, die direkt in der Sonne geparkt und deren Fenster und Türen verschlossen sind.
- Orte mit hohen Raumtemperaturen über 35° C oder hoher Luftfeuchtigkeit über 90%.
- Sehr staubige oder sandige Orte.
- Orte, die Vibrationen oder Stößen unterworfen sind oder Stellen, die schräg abfallen.

Elektrizität und Netzteil

Um Funktionsstörungen Ihres Gerätes zu vermeiden und Verletzungen, Elektroschocks und Brände auszuschließen, müssen Sie folgende Punkte besonders beachten:

- Beim Entfernen des Stromkabels immer am Stecker und niemals am Kabel ziehen.
- Das Stromkabel nicht mit nassen Händen anstecken oder entfernen.
- Das Stromkabel nicht in der Nähe einer Heizung verlegen.
- Niemals versuchen, das Stromkabel selbst zu reparieren oder irgendwie zu verändern.
- Entfernen Sie Staub, Schmutz etc. in regelmäßigen Abständen vom Netzteil.
- Fällt das Gerät herunter oder wird beschädigt, entfernen Sie das Stromkabel.
- Kommt Rauch aus dem Gerät, ungewöhnlicher Geruch oder Geräusche, schalten Sie es ab, entfernen das Stromkabel und setzen sich mit Ihrem Händler in Verbindung.
- Wird das Gerät für längere Zeit nicht benutzt, sollte das Netzteil entfernt werden.

Kabel

Verwenden Sie nur die Kabel, die Ihnen Ihr Händler empfiehlt, um Fehlfunktionen, Elektroschocks und möglicherweise Störungen beim Gerät zu vermeiden.

26. Januar, 2006